

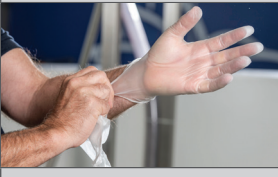
Instructie voor reiniging en desinfectie van TASKI machines tegen SARS-CoV-2 dat COVID-19 veroorzaakt

TASKI-machines leveren de hoogste reinigingsprestaties en zijn ontworpen voor eenvoudig onderhoud en een goede toegankelijkheid om gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren. Vanwege de recente uitbraak van Coronavirus (CoV) is het onderhoud en desinfectie van de reinigingsapparatuur essentieel. Dit om de gebruikers van de apparatuur te beschermen en kruisbesmetting te voorkomen.

Productgids						
Persoonlijke beschermingsmiddelen	Suma Tab D4 (chloor)	Suma Alcohol Doekjes	SURE Cleaner Disinfectant spray of DI Divosan ETHA-plus		Multipurpose disinfectant cleaner	TASKI SUM disposable doeken
						
Handschoenen en veiligheidsbrillen conform productrichtlijnen.	Voor desinfectie van schoonwatertank.	Voor het desinfecteren van handcontactpunten.	Gebruiksklare reinigings- en desinfectiespray voor reiniging en desinfectie van alle oppervlakken van de machine.		Voor reiniging en desinfectie van oppervlakken en vloeren. Handmatig en machinale reiniging EN14476.	Disposable microvezel doeken voor reiniging van alle oppervlakken. Compatibel met de reinigings en desinfectiemiddelen.

* Raadpleeg uw accountmanager voor de volledige lijst en meer informatie of bel 030-2476798.

1-Desinfectie voor gebruik - altijd voor gebruik van de machine				
Draag handschoenen bij het schoonmaken en desinfecteren.	1. Tankdeksel inclusief de greep van de vergrendeling	2. Dashboard	3. Handgreep en gas / stuur / stoel	4. Gooi het gebruikte materiaal weg dat werd gebruikt om te reinigen.
				
Volg de instructies van de fabrikant op het label, om het middel klaar te maken voor gebruik.	Zorg dat volledige deksel gedaan wordt met specifieke aandacht voor vergrendelingsgreep.	Volledig reinigen van het oppervlak van het controle paneel.	Reinig bedieningspaneel en besteed extra aandacht aan de handcontactpunten van de machine.	Gooi al het schoonmaak materiaal direct in de afvalbak.

Dagelijks onderhoud en desinfectie van reinigingsmachines - Altijd na gebruik van de machine				
Gebruik handschoenen voor het dagelijks onderhoud.	1. Spoel en reinig beide watertanks van de machine	2. Reinig/ desinfecteer alle filters	3. Reinig/ desinfecteer zuigmond, pads/ borstels	4. Desinfecteer de complete buiten en binnenkant van de machine
				
Draag handschoenen en volg de instructies zoals die op het label staan van het gebruikte middel.	Leeg de vuilwatertank en spoel met schoon water na, Leeg vervolgens de schoonwatertank.	Verwijder, reinig en desinfecteer vervolgens alle filters van de machine. Reinigen en desinfecteren kan ook direct in een chloorbad van gecombineerde reiniger/ desinfectant.	Verwijder, reinig en desinfecteer vervolgens de zuigmond en borstel / padhouder. Dit kan kan ook direct worden gedaan in een chloorbad.	Zorg dat alle zichtbare gedeelten van de machines zijn gedaan.

Instructie voor reiniging en desinfectie van TASKI machines tegen SARS-CoV-2 dat COVID-19 veroorzaakt

3- Watertank desinfectie met chloor - wekelijks

Zorg dat alle aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

1. Leeg de schoonwatertank volledig

2. Spoel de tank met schoonwater

3. Reiniging met chloortabletten

4. Finishing



Leeg de schoonwatertank volledig. Gebruik de slang.

Spoel de schoonwatertank met schoon water.

Vul de schoonwatertank met water. Doe het chloortablet in de tank (volg de instructies van de fabrikant).

Leeg de chlooroplossing via de slang.



Verwijder het filter en leeg de rest van het water. Vuil verwijderen van het schoonwater filter en plaats het filter terug.

Breng de machine naar de afvoer of naar een geschikte plaats. Laat het schrobdek zakken en spoel de hele machine met water af. Leeg de schoonwatertank volledig met behulp van de slang.

Schrobdek laten zakken en spoel het hele systeem door met de chlooroplossing voor ongeveer 30 seconden met het hoogste waterpeil instelling. Laat de rest van de oplossing 45-60 minuten in de tank. Opmerking: als IntelliDose is geïnstalleerd, deze uitzetten!

Filter verwijderen en leeg de rest van de chlooroplossing. Plaats het filter terug. Vul de schoonwatertank voor de helft met water, schrobdek laten zakken en spoel het hele systeem door. Spoel de watertank en leeg deze. Filter verwijderen en leeg de tank volledig - plaats daarna het filter terug. Laat het tankdeksel open om het drogen te vergemakkelijken.

Belangrijke informatie

1. Voeg geen reinigingsmiddelen toe aan het chloor. Kan AOX (Absorbable Organic Halides) genereren die schadelijk zijn voor het milieu).
2. Voeg nooit chloortabletten toe aan een zure oplossing (vorming van chloorgas). Training van de gebruiker is een must! Ontkalk alleen wanneer noodzakelijk, gebruik dan nooit chloortabletten tegelijkertijd!
3. Zorg ervoor dat de chloortabletten ver van zure producten worden bewaard. Train alle gebruikers!

4- Praktische tips voor het meest effectieve gebruik van de reinigingsmachine

Als u de machine gebruikt om een hele vloer te desinfecteren, dan is contacttijd van het grootste belang. Gebruik dan de indirecte reinigingsmethoden om ervoor te zorgen dat het product de vereiste contacttijd krijgt.

Zorg ervoor dat de route voor vloerreiniging goed wordt uitgevoerd om de gehele vloer schoon te maken. Reinig overlappende stukken om te voorkomen dat u een gedeelte mist.



Alle handleidingen zijn online beschikbaar



Gedetailleerde machine instructie



Download TASKI APP

www.TASKI.com

www.TASKI.nl

TASKI is one of four core areas of the Diversey business. © 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 84009-VCT nl-NL (20/140)